

Comment installer T2QuickNet?



Installation de la trame
Dérouler la trame chauffante sur un sol propre. Appliquer une couche de primer d'adhérence.



Installation dans des zones humides
Étaler la colle pour carrelage (C2S). Dans les zones humides, appliquer un enduit étanche sous la colle pour carrelage.



Pose du carrelage
Poser ensuite les carreaux de carrelage. Laisser sécher conformément aux instructions des fabricants de colle. Faire les joints.



Sol fini
Laisser sécher complètement avant de brancher le système de chauffage par le sol.


Attention:

- Confier les travaux d'électricité à un personnel qualifié.
- S'assurer que le revêtement de sol choisi convient pour le chauffage par le sol.

Instructions d'installation

La trame T2QuickNet s'installe rapidement et en toute sécurité

- La trame T2QuickNet – avec le ruban chauffant préinstallé – est disponible en plusieurs longueurs.
- Elle n'a que 3 mm d'épaisseur. Le sol ne sera pas surélevé.
- Trame auto-adhésive; pas de colle, ni d'agrafes.
- Se pose directement dans le mortier de remplissage ou dans la colle pour carrelage.
- Une seule sortie froide.
- Dans les locaux de formes irrégulières, le ruban se détache facilement de la trame pour couvrir toutes les zones à chauffer.
- Le ruban chauffant ne peut pas être raccourci, allongé ou croisé sur lui-même.

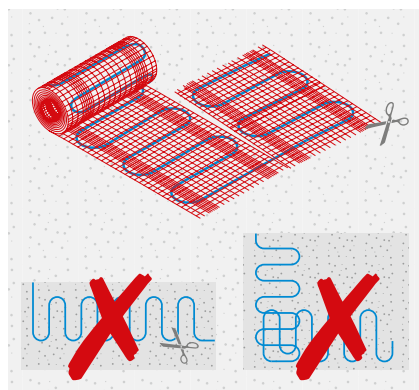

Si nécessaire, découper la trame (sans endommager le ruban) pour l'orienter différemment.

Raccordement électrique de T2QuickNet

Longueur circuit de traçage	33 m ²
Sortie froide (3 x 0,75 mm ²)	2,5 m
Protections électriques	13 A max. (trame alimentée par le thermostat R-TA/TC)
Différentiel	30 mA, 100 ms

ASTUCE



Les trames chauffantes QuickNet s'installent directement sous le carrelage jusqu'à la baignoire ou la douche.

ASTUCE



Les systèmes Raychem sont certifiés pour les matériaux de construction des grandes marques européennes. Plus d'informations en page 33. www.raychemchauffageparlesol.fr