

T2Red et T2Reflecta : le système éco-énergétique


Comment installer du stratifié ou du bois sur T2Red et T2Reflecta ?

- T2Reflecta peut être installé en pose flottante, ce qui évite le temps d'attente de séchage des colles.
- Pas besoin de mortier de remplissage.
- Le sol en bois ou stratifié se pose directement en flottant sur les plaques T2Reflecta.

ASTUCE



La pose flottante est le mode d'installation le plus rapide : pas de temps de séchage.

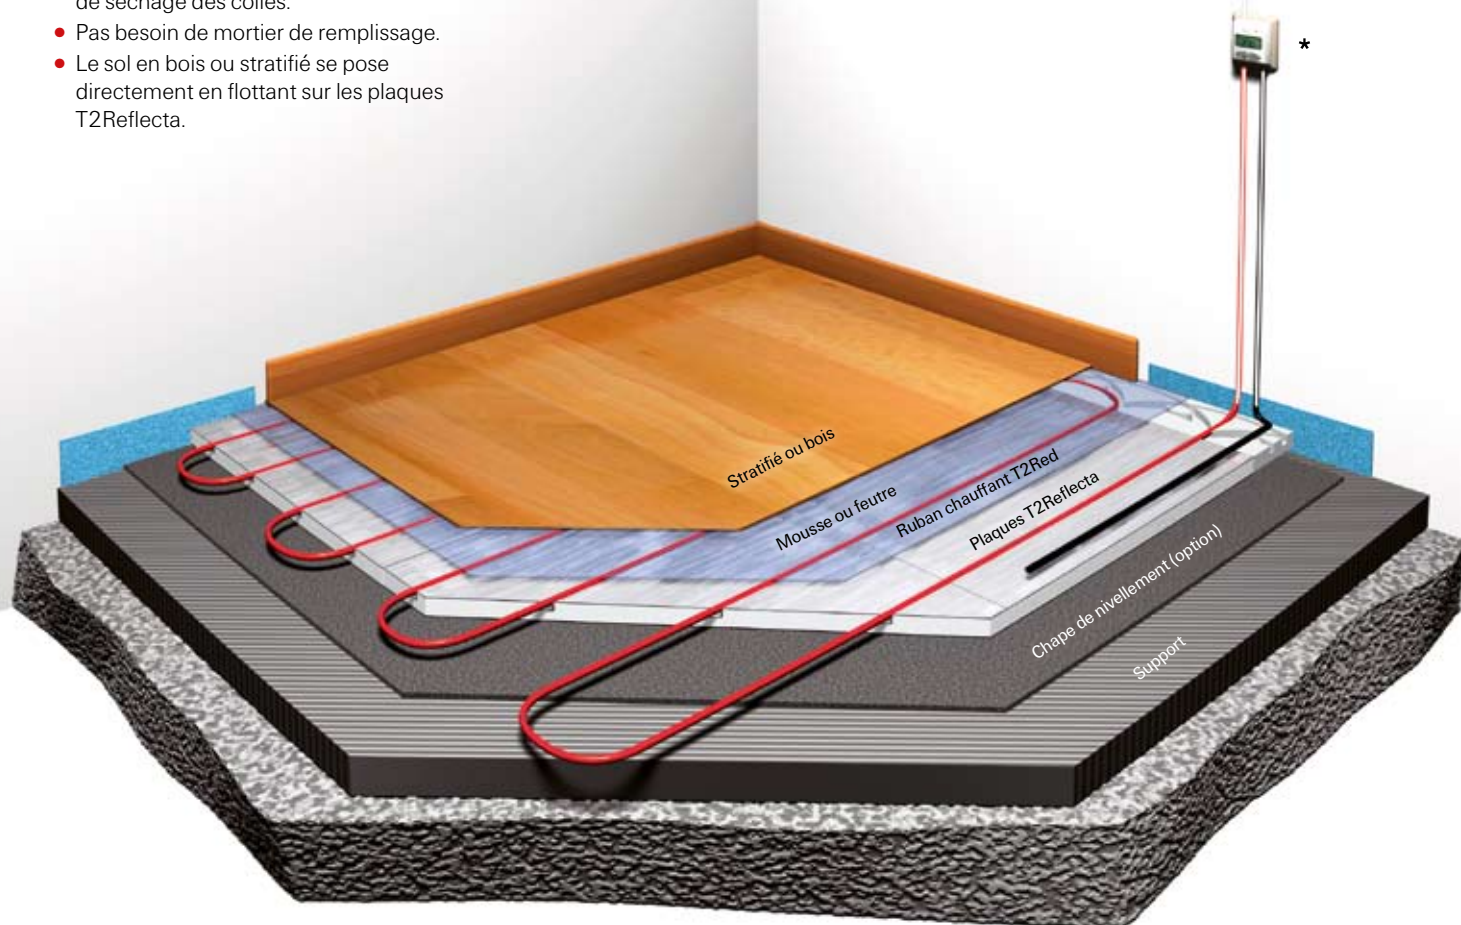

* Sonde de sol: fonctionnement optionnel (ambiance ou sonde de sol). Pour une bonne régulation des systèmes minces (revêtement direct sur les systèmes de chauffe), le fonctionnement en "mode sonde de sol" est préconisé.

Pose flottante

Pose des plaques



Installer les plaques T2Reflecta (sans colle) directement sur le support.

Installation du ruban chauffant



Introduire le ruban chauffant T2Red dans les rainures. La puissance souhaitée est déterminée par l'écartement des boucles du ruban.

Installation du sol en bois



Poser le support sur les plaques T2Reflecta puis installer le nouveau sol en bois ou en stratifié conformément aux instructions du fabricant.

Sol fini



Vous bénéficiez immédiatement du confort d'un sol agréablement chauffé.

Attention:

- Confier les travaux d'électricité à un personnel qualifié.
- S'assurer que le revêtement de sol choisi convient au chauffage par le sol.


Comment installer T2Red et T2Reflecta sous un revêtement carrelage ou pierres naturelles ?



Les systèmes Raychem sont certifiés pour les matériaux de construction des grandes marques européennes.
Plus d'informations en page 33.
www.raychemchauffageparlesol.fr



Utiliser 15 vis par plaque pour les supports en bois.

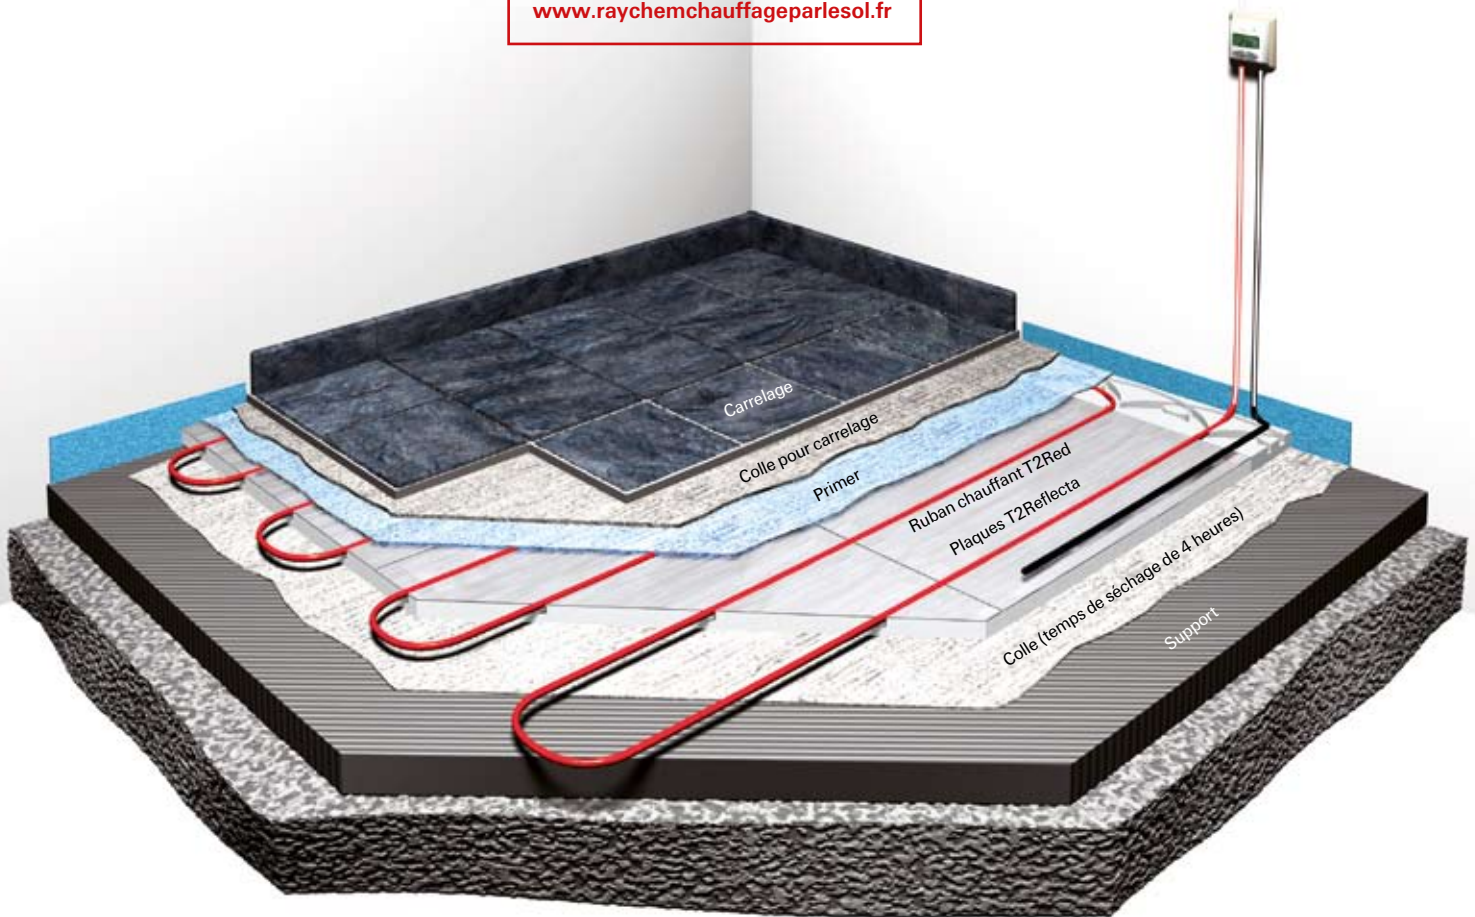

Pose des plaques



Appliquer la colle T2Reflecta-A-FIX sur le support et poser les plaques (dans le cas d'un support en bois, fixer chaque plaque à l'aide de 15 vis).

Pose du ruban chauffant



Introduire le ruban chauffant T2Red dans les rainures. La chaleur produite est déterminée par l'écartement entre les boucles du ruban. (100, 200 ou 300 mm).

Application de primer au rouleau



Appliquer le primer T2Reflecta-P-FIX sur la couche d'aluminium.

Pose du carrelage



Le carrelage se colle directement sur les plaques T2Reflecta conformément aux instructions des fabricants de colle. Vous pourrez profiter du confort de votre chauffage par le sol environ 24 heures après avoir fait les joints du carrelage.

Attention:

- Pour une installation plus rapide (séchage de 4h) utilisez la colle T2Reflecta-S-Adhesive
- Confier les travaux d'électricité à un personnel qualifié.
- S'assurer que le revêtement de sol choisi convient au chauffage par le sol.