


T2QuickNet

- Die T2QuickNet-Heizmatten – mit konfektioniertem Heizkabel – sind in Fix-Größen erhältlich.
- Ultradünn, so dass keine Fußbodenanhebung erforderlich ist.
- Heizmatten mit selbsthaftender Unterseite. Kein Kleben oder Klammern erforderlich.
- Unmittelbare Verlegung in der Ausgleichsmasse.
- Erfordert nur ein Kaltende, da Rückleiter integriert.

Ideal für die Altbaumodernisierung

Die Heizmatte kann unmittelbar in eine dünne Ausgleichsmassenschicht auf dem bestehenden Untergrund (Holz, Kunststoff oder Beton) eingebettet werden. Sie benötigt lediglich 3-5 mm Überdeckung + Bodenbelagstärke.

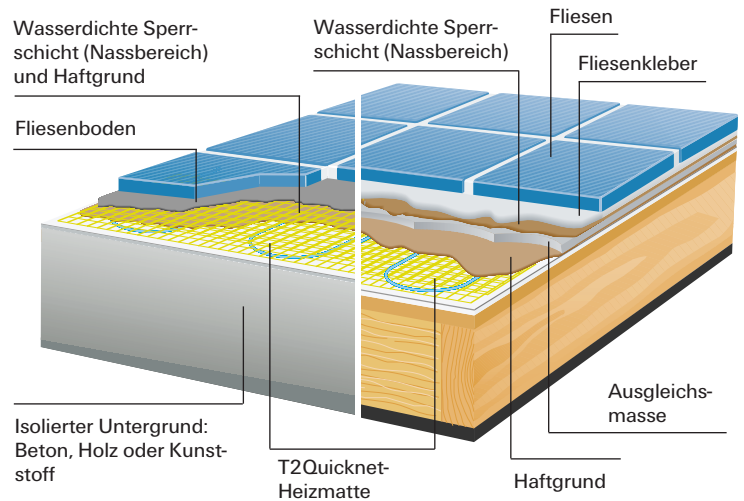

Die wichtigsten Verlegeschritte



Rollen Sie die Heizmatte auf dem sauberen Untergrund aus.

Tragen Sie eine Haftgrundschicht auf.



Tragen Sie sorgfältig eine gleichmäßige Ausgleichsmassenschicht über dem Heizband auf und lassen Sie diese entsprechend der Anleitung aushärten.



Bringen Sie den Fliesenkleber auf, verlegen und verfugen Sie die Fliesen. Tragen Sie in Feuchträumen vor dem Aufbringen des Fliesenklebers zuerst eine wasserdichte Sperrschicht auf.



Alle Anschlußfugen, Ecken und Kanten werden mit Silikon abgedichtet. Lassen Sie den Fußboden vollkommen aushärten, bevor Sie das Fußbodenbeheizungssystem einschalten.

Anmerkungen:

- Alle elektrische Anschlüsse müssen von einer autorisierten Fachkraft ausgeführt werden.
- Generell ist darauf zu achten, dass nur für Fußbodenbeheizungen geeignete Bodenbeläge verwendet werden.

Bitte beachten Sie die den Produkten beiliegende Montageanleitung.