

T2Red

- Varmekabelen kan kuttes til riktig lengde, skjøtes og legges i kryss etter behov. Det er ikke risiko for overoppheting.
- Ikke behov for hønsenetting. Kabelen legges i lavtbyggende støpemasse.
- Ingen kaldkabel.
- Varmekabelen trekkes opp i veggboks.


Nybygg

Varmekabelen kan legges inn i fin sement eller direkte i grov sement på toppen av et tilstrekkelig isolert undergulv. Kabelen kan festes med klips eller på armering. Kabelen ligger 30 – 50 mm under overgulvet.

Oppussing

Varmekabelen kan legges i lavtbyggende støpemasse på eksisterende gulv. (tre,

betong, spon eller gips) Overstøp 10 – 20 mm + gulvtykkelse.

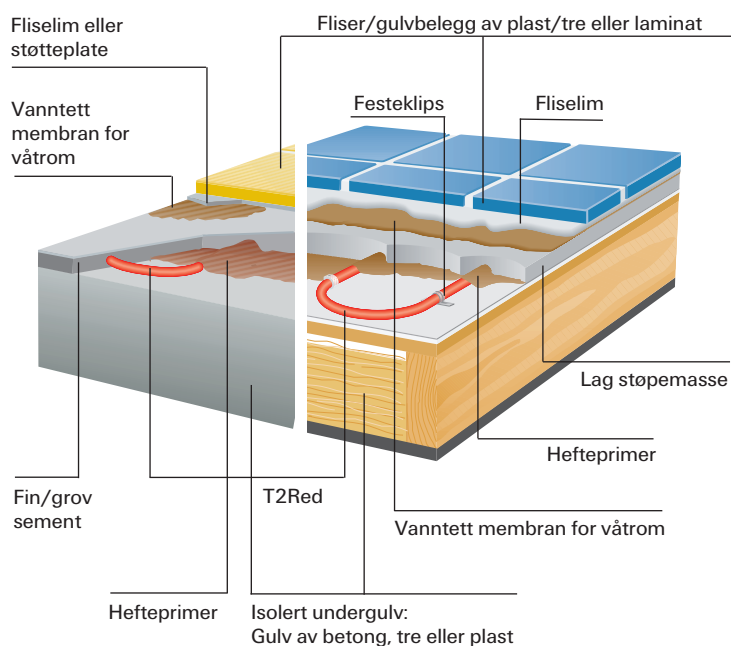

Viktige installasjonstrinn



Kabellegging

Fest kabelen (f.eks. med limpistol) på rent gulv (eller på armeringsnett).

Påfør et lag med hefteprimer.



Støpemasse

Legg omhyggelig et lag støpemasse over kabelen. La det tørke i samsvar med fyllstoff oppå kabelen. La det tørke i samsvar med anvisningene.



Fliselegging

Stryk limet utover, deretter legges flisene og sammenføres. I våtrom skal vanntett membran legges før fliselimet.



Ferdig gulv

Alle beferdede områder, hjørner og vinkler skal tettes med våtromssilikon. La gulvet tørke helt før varmesystemet slås på.