


# Enkel installasjon



## T2Reflecta, den ideelle løsningen

- Varmekabelen kan kuttes til riktig lengde.
- T2Red-kabelen er enkel å plassere med riktige mellomrom i T2Reflecta-platenes spor.
- Støpemasse unødvendig. Tre- eller flisegulv kan legges direkte oppå platene.
- Platene løslegges under parkett-/laminatgulv.

T2red-varmekabelen festes ganske enkelt i sporene til de isolerte T2Reflecta-platene. Fliselim kan legges direkte oppå platene.

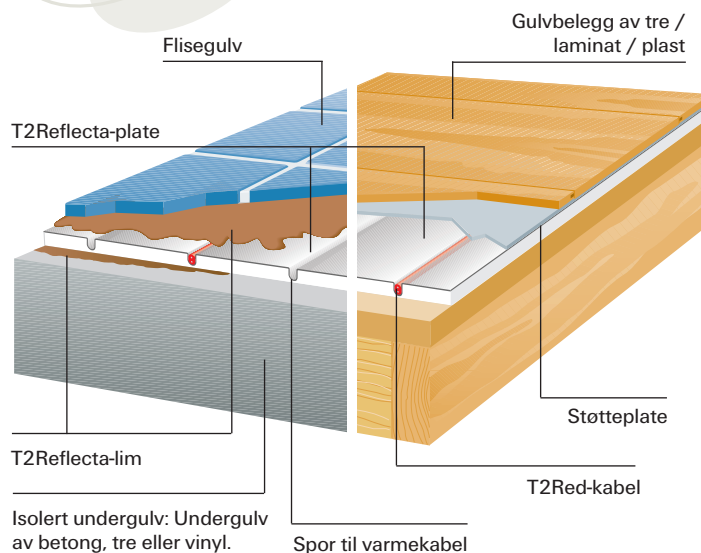

## Viktige installasjonstrinn for flisegulv



Reflecta-platene kan limes til gulvet undergulvet.



...eller skrues inn etter spesialanvisninger.



T2Red-varmekabelen festes i de ferdige sporene på platen. Hvor tett du legger kabelen avgjør hvilken effekt du får.



Legg flisene direkte oppå Reflecta-platene i samsvar med anvisningene. Etter omtrent 24 timer kan du kose deg med et godt og varmt gulv.

Se i de detaljerte monteringsanvisningene som følger med alle T2-produkter

**Merk:** Bruk bare T2Reflecta-lim for å lime på fliser.

### Viktige installasjonstrinn for tre-, laminat-, eller belegg

#### Montering av plater



*T2Reflecta-plater legges løst (skal ikke skrues eller limes fast) på undergulvet.*

#### Montering av kabel



*T2Red-varmekabelen legges i sporene. Hvor tett du legger kabelen avgjør hvilken effekt du får.*

#### Montering av tregulv



*Legg ullpapp eller foamduk på toppen av Reflectaplatene. Legg deretter nytt tre- eller laminatgulv i samsvar med fabrikan- tens anvisninger.*

#### Montering av plastgulv



*Dersom det nye overgulvet er et gulvbelegg av plast, legger du først en 6 mm kilfalsplate eller renovasjonsplate over ullpappen eller fabrikan- tens anvisninger.*